IMEX

TECHNICKÝ LIST

GENOVA

TERMOSTATICKÝ VAŇOVÝ SET





Kód produktu	Farba
BTG053-4	chróm
BTG053-4BGM	black gun metal
BTG053-4NG	čierna matná
BTG053-4NQ	kartáčovaný nikel
BTG053-4OC	kartáčované zlato
BTG053-4ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery podľa výrobcu	33 × 19,5 × 10,5 cm
Hmotnosť	2,5 kg
Záruka podľa výrobcu	5 rokov
Maximálny tlak	5 bar
Minimálny tlak	0,5 bar
Optimálny tlak	1–4 bar (odporúčané 3 bar)
Maximálna teplota	85 °C
Minimálna teplota podľa výrobcu	65 °C

Prietok vody (l/min)

Výstup / druh vody	0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
Výtok · zmiešaná voda	10,48	18,37	24,02
Výtok · studená voda	9,65	17,04	22,2
Ručná sprcha · zmiešaná voda	6,05	11,24	15,2
Ručná sprcha · studená voda	5,82	10,8	14,6

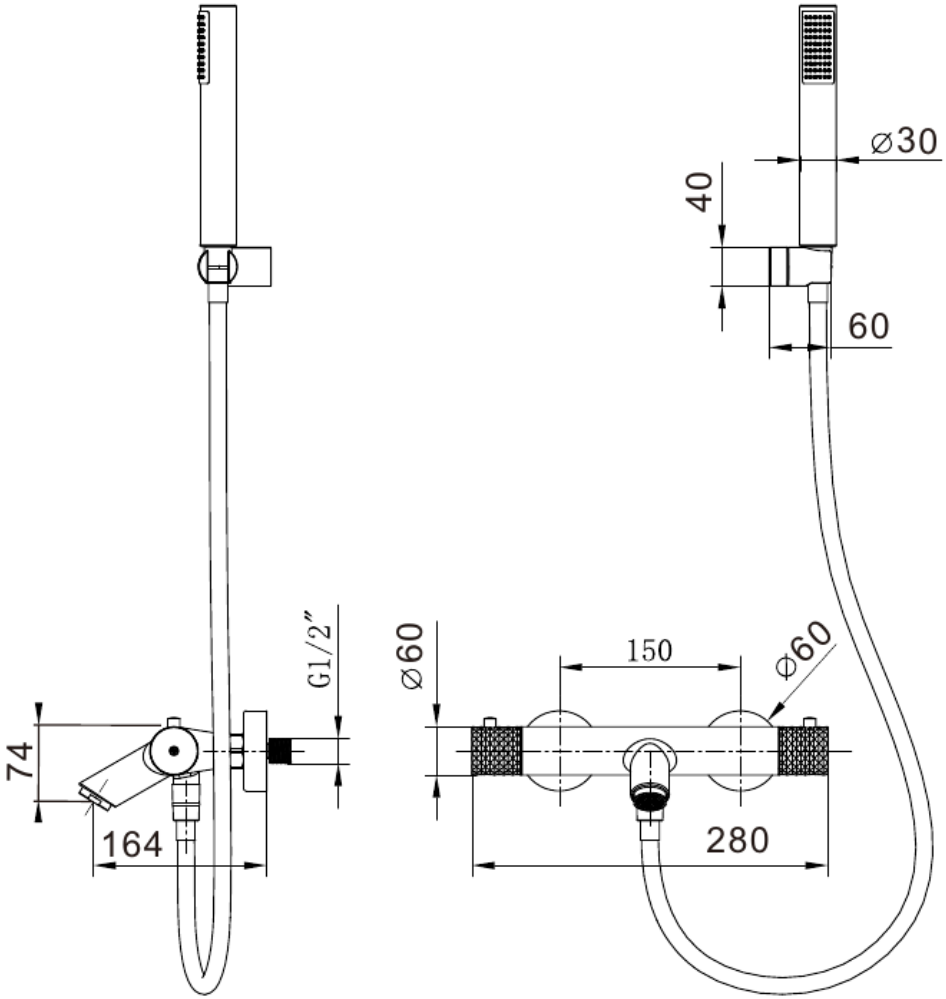

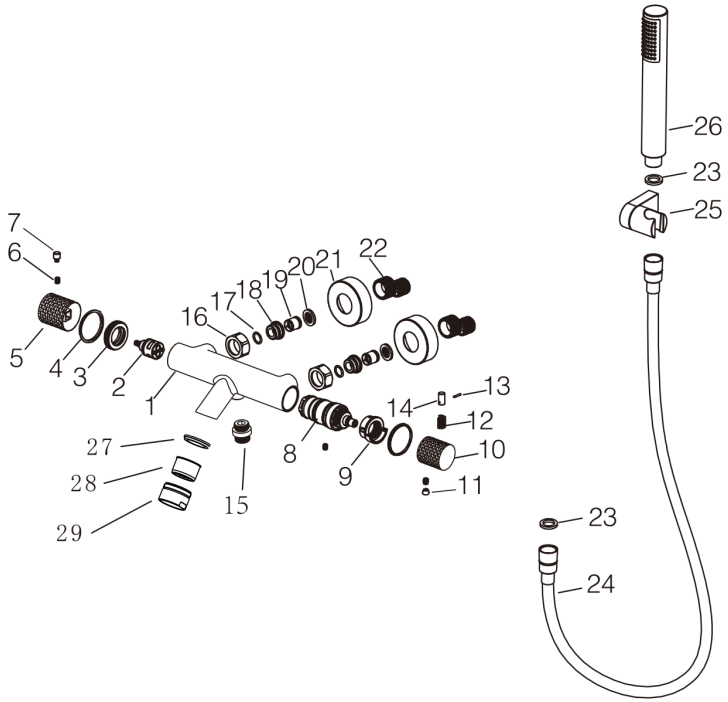


Komponenty a náhradné diely


Kód	Názov	Materiál	Ref
1	Telo batérie	Mosadz	
2	Kartuša prepínača výtoku a ručnej sprchy	Ø 25 mm up	
3	Upevňovacia matica kartuše	Mosadz	
4	Podložka prepínača	POM	
5	Ovládač prepínača	Mosadz	
6	Fixačná skrutka ovládača prepínača	SUS 304	
7	Krytka fixačnej skrutky ovládača prepínača	Mosadz	
8	Termostatická kartuša	Ø 32 mm	CRT012
9	Podložka regulátora teploty	POM	
10	Ovládač teploty	Mosadz	
11	Krytka ovládača teploty	ABS	
12	Pružina	SUS 304	
13	Kolík	SUS 304	
14	Prstenec ovládača teploty	Mosadz	
15	Prípojka sprchovej hadice	Mosadz	
16	Pripojovacia matica	Mosadz	
17	Tesniaci O-krúžok	NBR	
18	Skrutka	SUS 304	
19	Ventilová vložka prívodu	ABS	
20	Gumové tesnenie prívodu	NBR	
21	Krycia rozeta nástennej prípojky	SUS 304	
22	Excentrická prípojka	SUS 304	
23	Gumové tesnenie sprchovej hadice	NBR	
24	Sprchová hadica	SUS 304 / PVC	FLX010
25	Nástenný držiak ručnej sprchy	ABS	SMD007
26	Ručná sprcha	ABS	MDR015
27	Tesnenie perlátora	NBR	
28	Perlátor	Ø 24 mm	
29	Objímka perlátora	SUS 304	

Pri objednávaní náhradných dielov overte vhodnú povrchovú úpravu.


Schéma ovládania

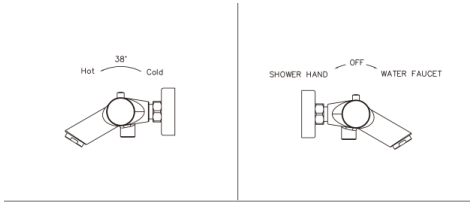

Ovládač s polohou 38 °C nastavuje teplotu. Druhým ovládačom zvoľte výtok alebo ručnú sprchu. Stredová poloha je vypnutá.

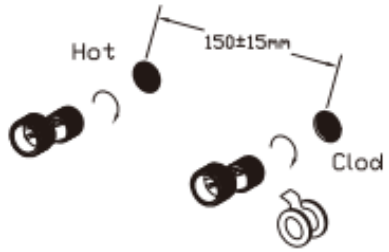

1. Pripojte excentrické prípojky k prívodom vody v stene.

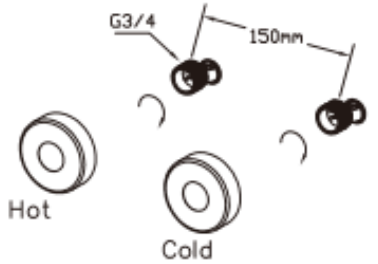

2. Nasaďte krycie rozety na excentrické prípojky.



3. Pripojte batériu k excentrickým prípojkám.



4. Skontrolujte tesnosť a funkčnosť zostavy a očistite ju.