IMEX

TECHNICKÝ LIST

GENOVA

TERMOSTATICKÝ DUÁLNY SPRCHOVÝ SYSTÉM




Kód produktu	Farba
BTG053	chróm
BTG053/BGM	black gun metal
BTG053/NG	čierna matná
BTG053/NQ	kartáčovaný nikel
BTG053/OC	kartáčované zlato
BTG053/ORC	kartáčované ružové zlato

Základné informácie	
Rozmery podľa výrobcu	42,5 × 13,3 × 90 cm
Hmotnosť	5,6 kg
Záruka podľa výrobcu	5 rokov
Maximálny tlak	5 bar
Minimálny tlak	0,5 bar
Optimálny tlak	1–4 bar (odporúčané 3 bar)
Maximálna teplota	85 °C
Minimálna teplota podľa výrobcu	65 °C

Prietok vody (l/min)

Výstup / druh vody	0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa
Ručná sprcha · zmiešaná voda	5,27	9,62	12,84
Ručná sprcha · studená voda	4,95	9,02	11,95
Hlavová sprcha · zmiešaná voda	6,1	11,16	14,76
Hlavová sprcha · studená voda	5,63	10,28	13,6

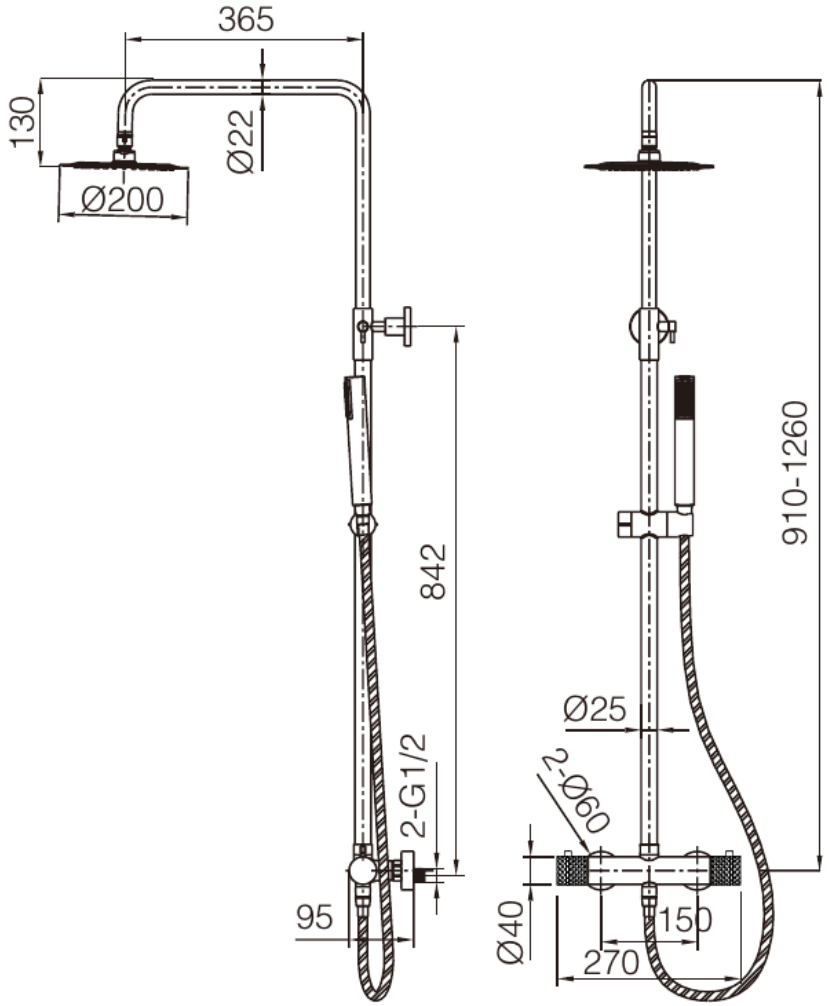


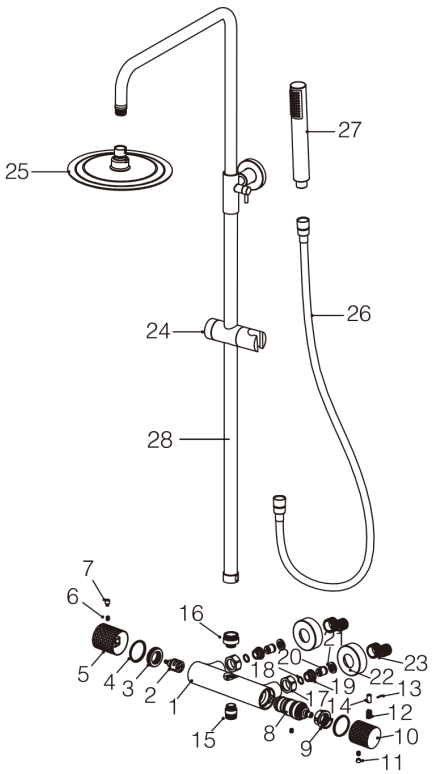


Schéma ovládania

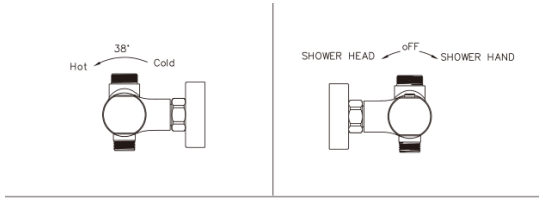


Ovládač s polohou 38 °C nastavuje teplotu. Druhým ovládačom zvoľte hlavovú alebo ručnú sprchu. Stredová poloha je vypnutá.


Komponenty a náhradné diely

Kód	Názov	Materiál	Ref
1	Telo batérie	Mosadz	
2	Kartuša prepínača hlavovej a ručnej sprchy	Ø 25 mm up	
3	Upevňovacia matica kartuše	Mosadz	
4	Podložka prepínača	POM	
5	Ovládač prepínača	Mosadz	
6	Fixačná skrutka ovládača prepínača	SUS 304	
7	Krytka fixačnej skrutky ovládača prepínača	Mosadz	
8	Termostatická kartuša	Ø 32 mm	CRT012
9	Podložka regulátora teploty	POM	
10	Ovládač teploty	Mosadz	
11	Krytka ovládača teploty	ABS	
12	Pružina	SUS 304	
13	Kolík	SUS 304	
14	Prstenec ovládača teploty	Mosadz	
15	Spodná prípojka sprchovej hadice	Mosadz	
16	Horná prípojka sprchovej stúpacej rúrky	Mosadz	
17	Pripojovacia matica	Mosadz	
18	Tesniaci O-krúžok	NBR	
19	Skrutka	SUS 304	
20	Ventilová vložka prívodu	ABS	
21	Gumové tesnenie prívodu	NBR	
22	Krycia rozeta nástennej prípojky	SUS 304	
23	Excentrická prípojka	SUS 304	
24	Posuvný držiak ručnej sprchy	ABS	RR0014
25	Hlavová sprcha	SUS 304	RDN001
26	Sprchová hadica	SUS 304 / PVC	FLX005
27	Ručná sprcha	ABS	MDR015
28	Sprchová stúpacia rúrka s ramenom	SUS 304	


Pri objednávaní náhradných dielov overte vhodnú povrchovú úpravu.

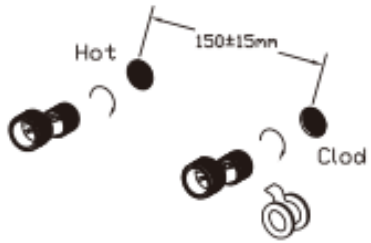


1. Pripojte excentrické prípojky k prívodom vody v stene.

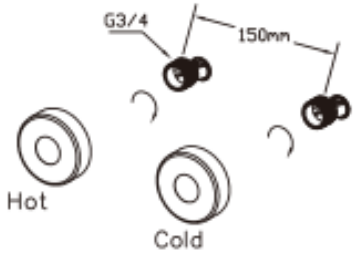

2. Nasaďte krycie rozety na excentrické prípojky.

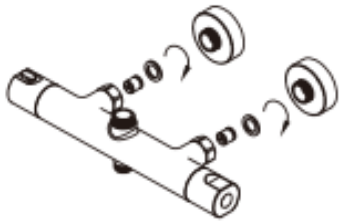

3. Pripojte batériu k excentrickým prípojkám.

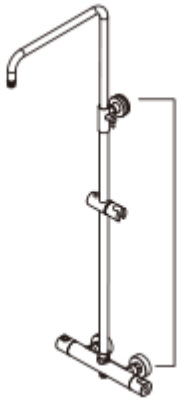

4. Namontujte sprchovú stúpaciu rúrku a upevnite ju na stenu.



5. Pripojte hlavovú sprchu a ručnú sprchu s hadicou.



6. Skontrolujte tesnosť a funkčnosť zostavy a očistite ju.